

# OJAL

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Sistema de ojales patentado de Channell


Sólido con orificio de diámetro de cable preformado.  
Estos ojales se instalan deslizándolos sobre el extremo de un cable.

**Nota:** Los ojales se pueden dividir con tijeras para cables.



#### Sólido con orificio y hendidura de diámetro de cable preformado.

Ver arriba. Para ser utilizado cuando se accede al final del cable no es posible (ejemplo: conectores).

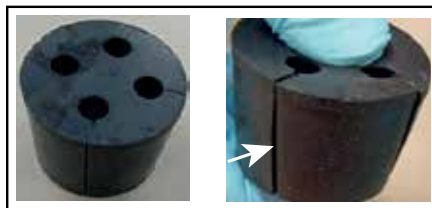

#### Serrado y hendido

Comúnmente se encuentra en nuestros tamaños de ojales más grandes. (1-1/4 pulgadas y más), el ojal viene con entre uno y ocho dientes (dependiendo del solicitud). Con cada tipo de cable o tubo, se proporciona un Se utiliza cinta de diámetro para determinar cuántas estrías Es necesario retirarlos para lograr un sellado adecuado.




#### Instalación de ojales lubricados

El ojal se instala usando el lubricante provisto para reducir la fricción de la superficie en todos los lados de sellado del ojal. Una vez colocado alrededor del cable, se comprime en el puerto ligeramente cónico de la base de cierre. Con el tiempo, el lubricante se disipa, creando un sello duradero.

**Nota:** Sólo el lubricante proporcionado por Channell junto con el ojal correcto creará una barrera hermética al aire y al agua. El uso de cualquier otro lubricante anulará/anulará/cancelará la integridad del sellado y la garantía del producto.

1. Aplique una pequeña cantidad de lubricante en todo el exterior y en la hendidura vertical (si está presente) del ojal. La superficie debe parecer húmeda, pero no excesivamente. La cantidad de lubricante utilizada está directamente relacionada con la cantidad de tiempo que tomará crear un sello permanente.

Con la cantidad adecuada utilizada, el ojal se sellará en 10 a 15 minutos. Usar más alargará el tiempo de sellado.

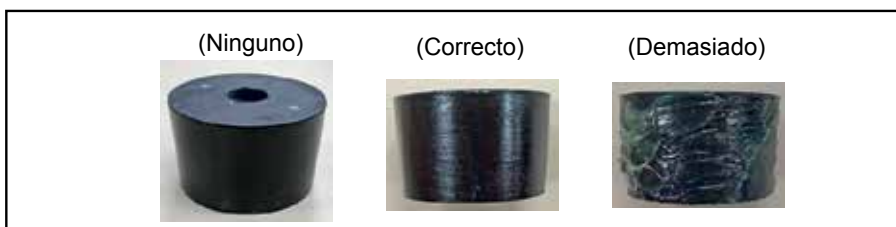

# Instrucciones de instalación de ojales (continuación)

**Importante:** Para garantizar un sellado adecuado, lubrique las ranuras de los ojales antes de enrollarlos alrededor del cable.



2. Envuelva el ojal alrededor del cable que se va a colocar y ejerza una presión constante hacia abajo para hundir el ojal en el puerto deseado. Continúe presionando hasta que el ojal toque el tope inferior del puerto.

El ojal debe insertarse hasta la parte inferior del puerto del cable; asegúrese de continuar empujando el ojal hasta que sienta resistencia desde el tope inferior. El ojal debe quedar justo debajo de la superficie de la base.

Un ojal más grande debería sentarse debajo de la superficie



El ojal de 3/4 de pulgada debe sentarse ligeramente por debajo del nivel de la superficie



3. Una vez que el ojal esté en su lugar, ambos lados de la ranura vertical deben alinearse limpiamente desde el exterior hacia el adentro; de lo contrario, utilice un destornillador plano lubricado para ajustar la ubicación.
4. Limpie el exceso de lubricante con alcohol isopropílico.
5. Deje secar antes de aplicar tensión al cable.



**CHANNELL**  
[www.channell.com](http://www.channell.com)

Todas las especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. © 2025 Corporación Comercial Channell. Reservados todos los derechos.